


# MIG Manager® Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX<sup>2</sup> betjeningspaneler




Indlæs/Vent

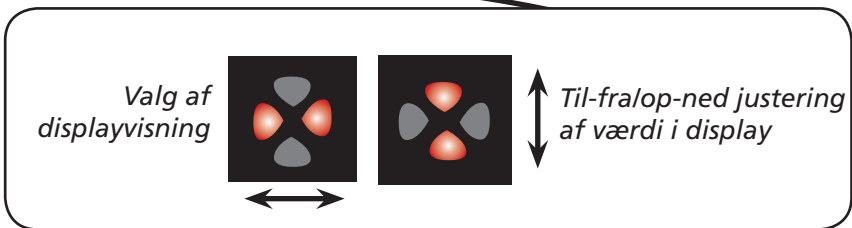


MIG Manager® kan kun anvendes til maskiner udstyret med MIG Manager® kit.

Med hensyn til tilslutning og forklaring til de enkelte funktioner, henvises der til svejsemaskinens instruktionsbog.

## Basic/Advanced Manuel MIG

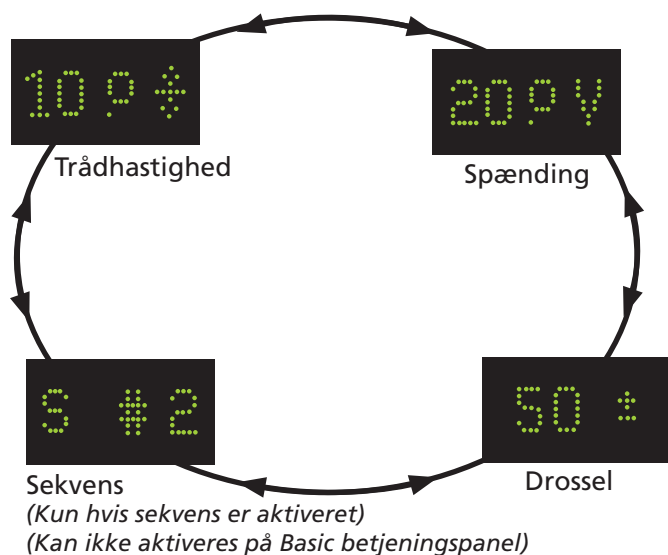

## Synergic\*/Pulse\*/Galaxy Synergisk MIG

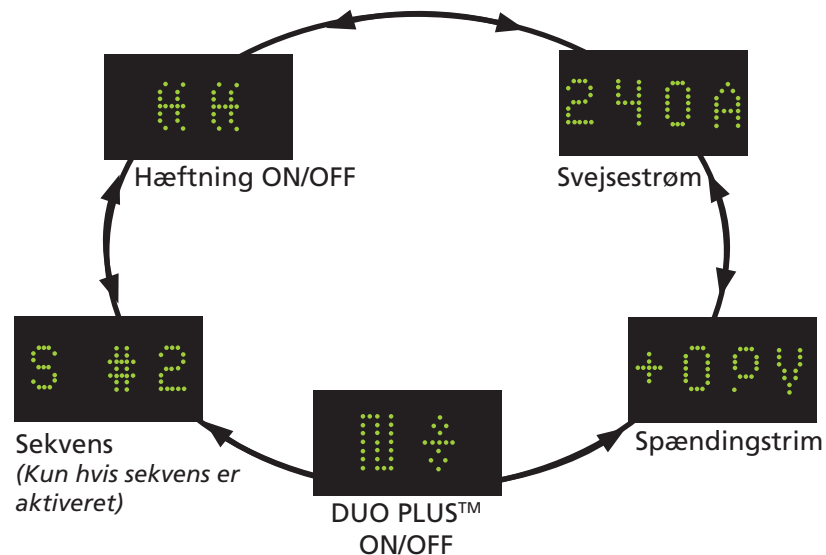


\* Hvis der vælges manuelt MIG program, er funktionerne som Basic/Advanced betjeningspanel.



# MIG Manager® Quickguide for Sigma/Sigma Galaxy/FLEX<sup>2</sup> control panels

MIG Manager® is only applicable for machines equipped with MIG Manager® kit.

For connection and explanation of the individual functions, please see the instruction manual of the welding machine.

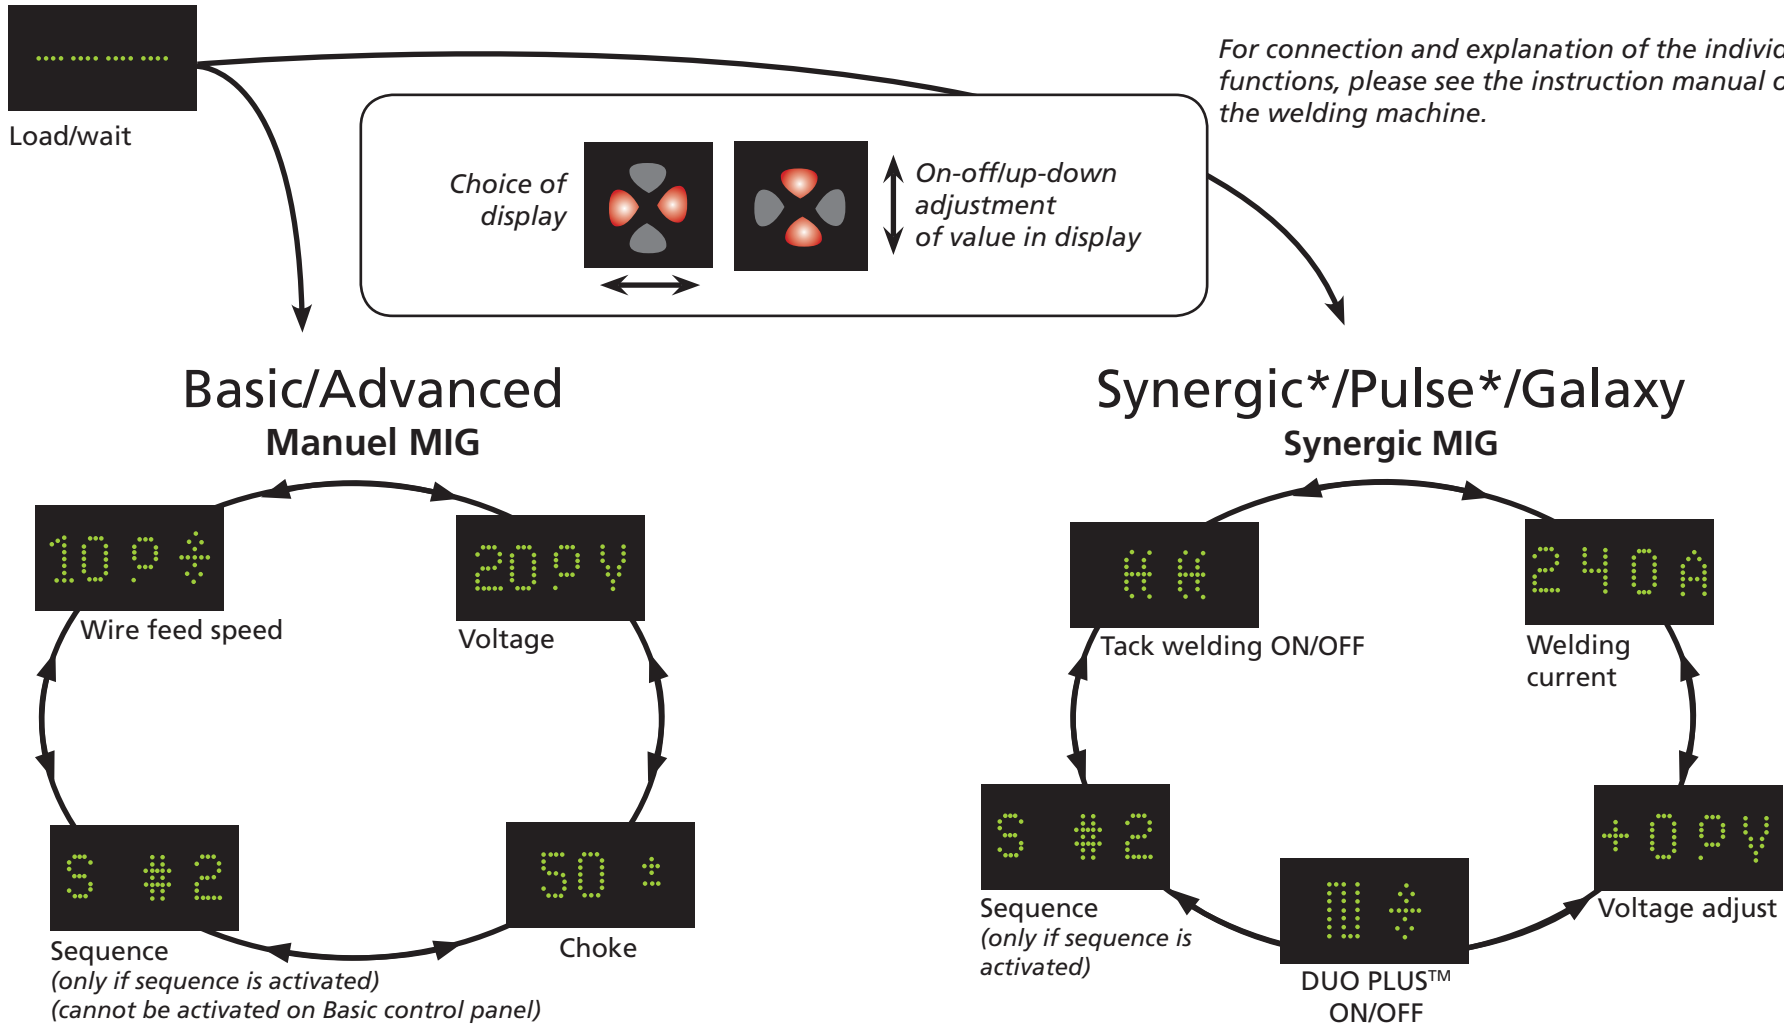


\* If manual MIG programme is chosen, the functions are like on the Basic/Advanced control panel.




# MIG Manager® Quickguide für Sigma/Sigma Galaxy/FLEX<sup>2</sup> Bedienfelder

MIG Manager® ist nur für Schweißmaschinen einsetzbar, die mit MIG Manager® kit ausgerüstet sind.


Anschluss und Erklärung der einzelnen Funktionen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

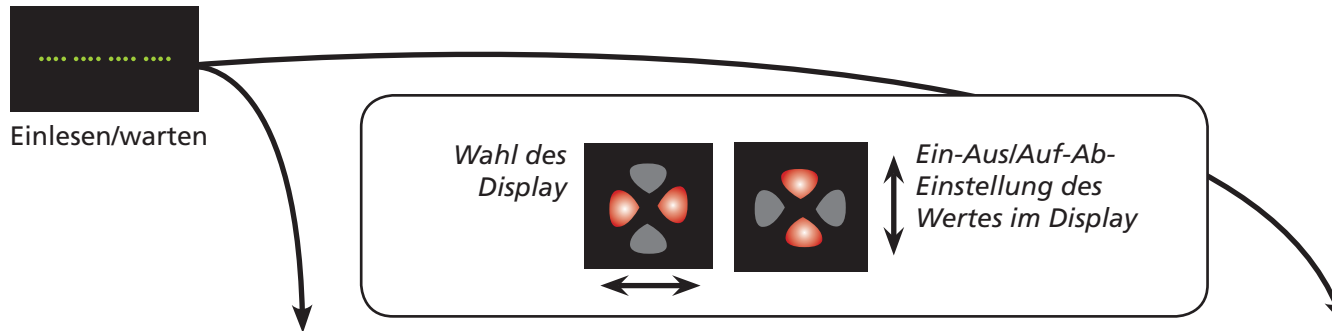

## “Basic”/“Advanced” Manuelles MIG Programm

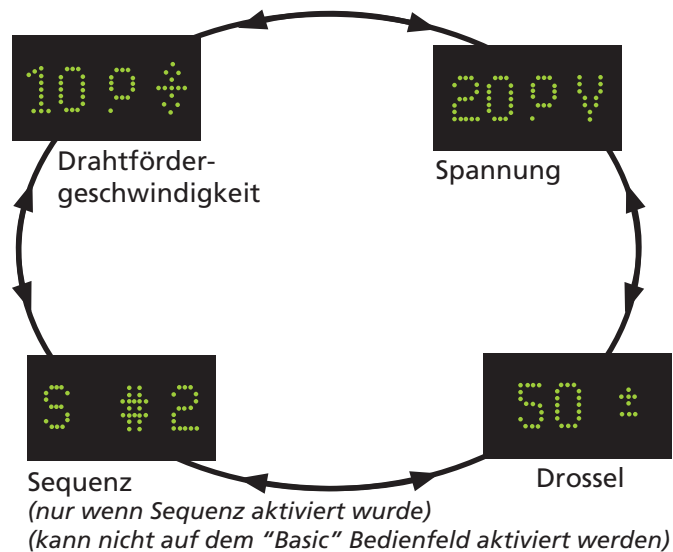


## Synergic\*/Pulse\*/Galaxy Synergisches MIG Programm

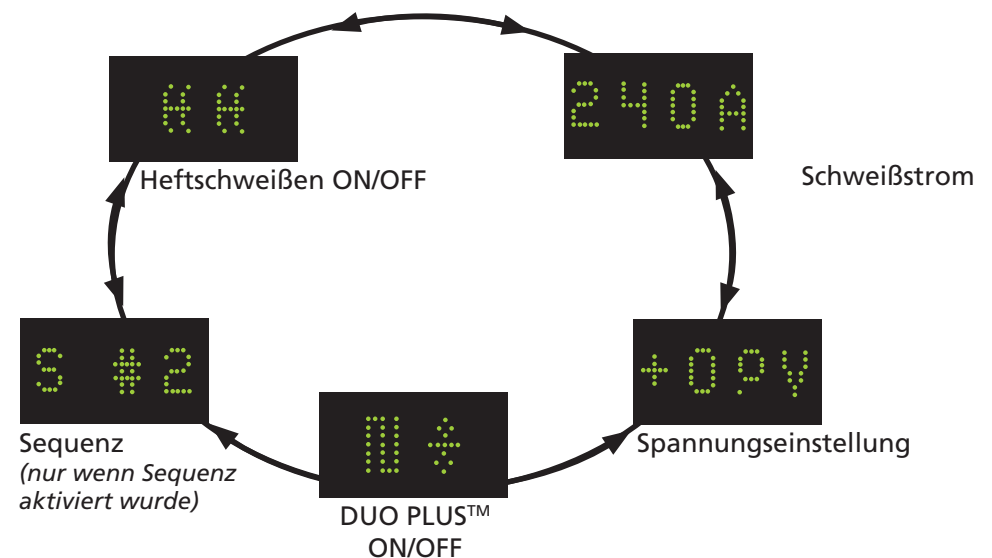


\* Wenn manuelles MIG Programm angewählt wurde, sind die Funktionen wie auf dem “Basic”/“Advanced” Bedienfeld.



# MIG Manager® Quickguide voor Sigma/Sigma Galaxy/FLEX<sup>2</sup> besturingspanelen




Laden/wacht

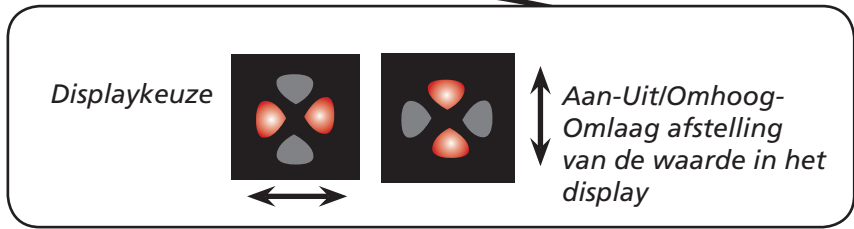


MIG Manager® is alleen toe te passen voor machines welke uitgevoerd zijn met een MIG Manager® kit.

Voor aansluiting en uitleg van individuele functies, zie svp de gebruikershandleiding van de lasmachine.

## Basis/Advanced Handmatig MIG

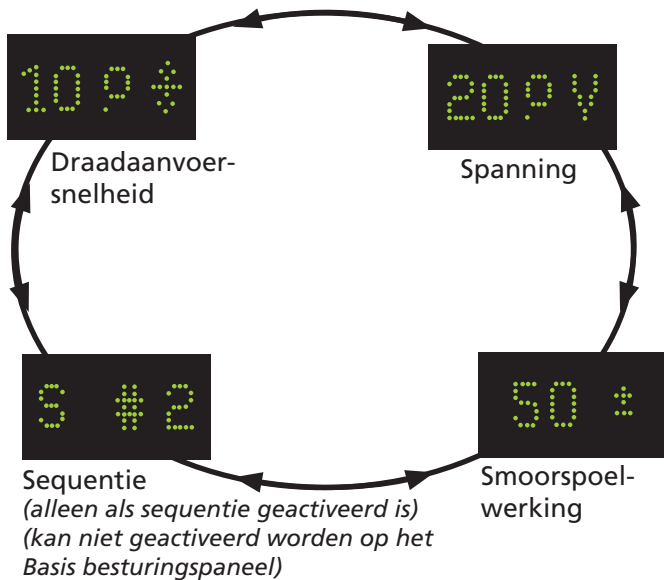

## Synergisch\*/Pulse\*/Galaxy Synergisch MIG

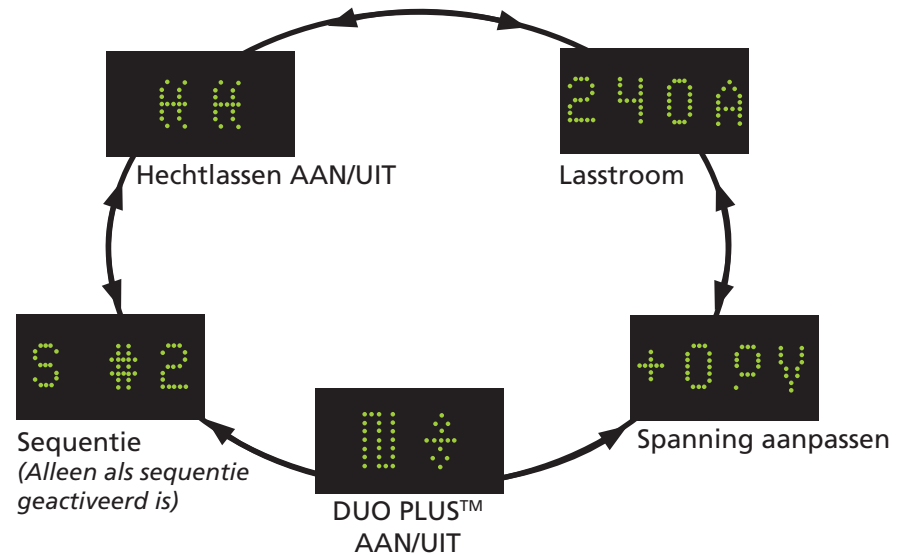


\* Als manueel MIG programma gekozen is, zijn de functies zoals op het Basis/Advanced besturingspaneel.






# MIG Manager® Quickguide FLEX

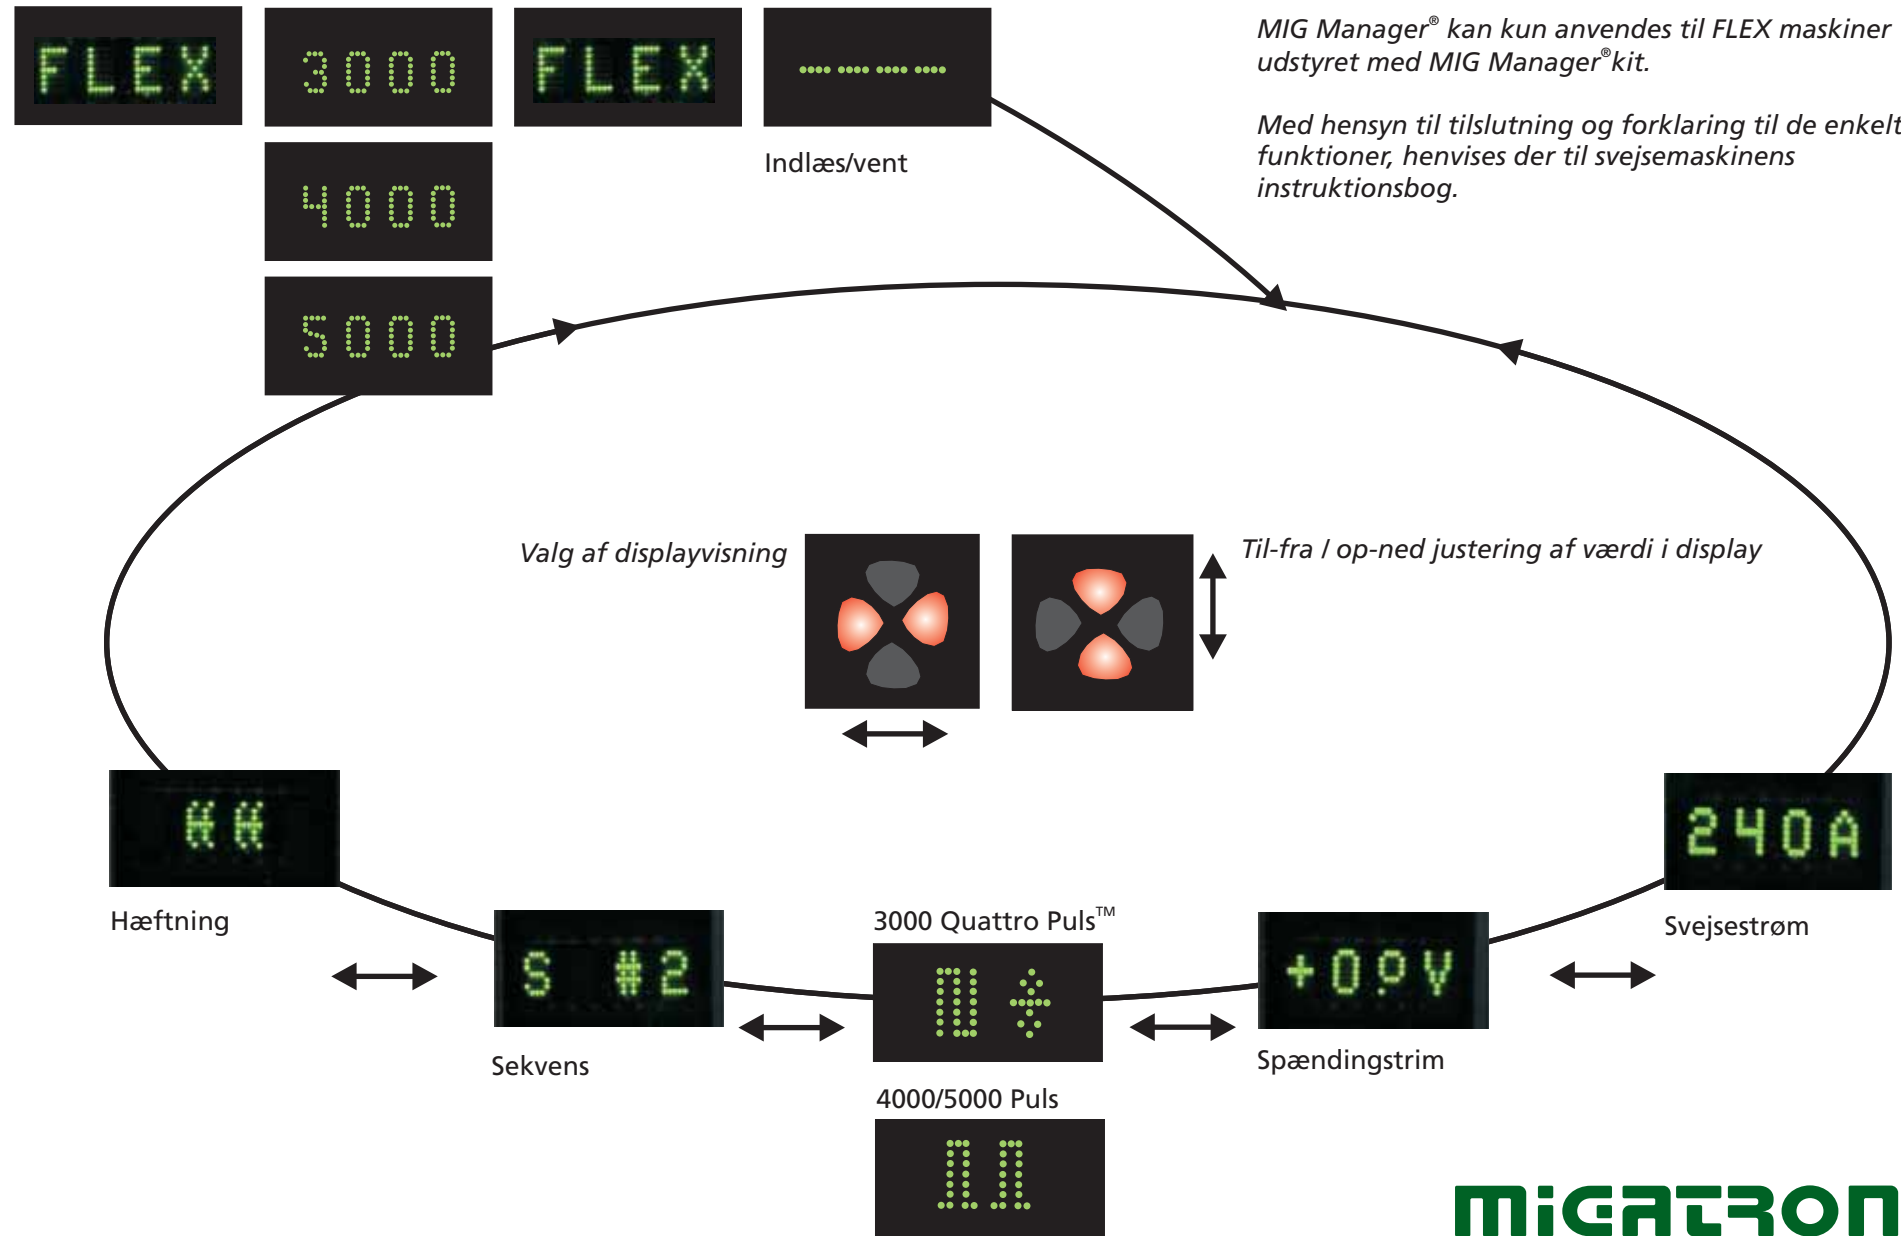




# MIG Manager<sup>®</sup> Quickguide

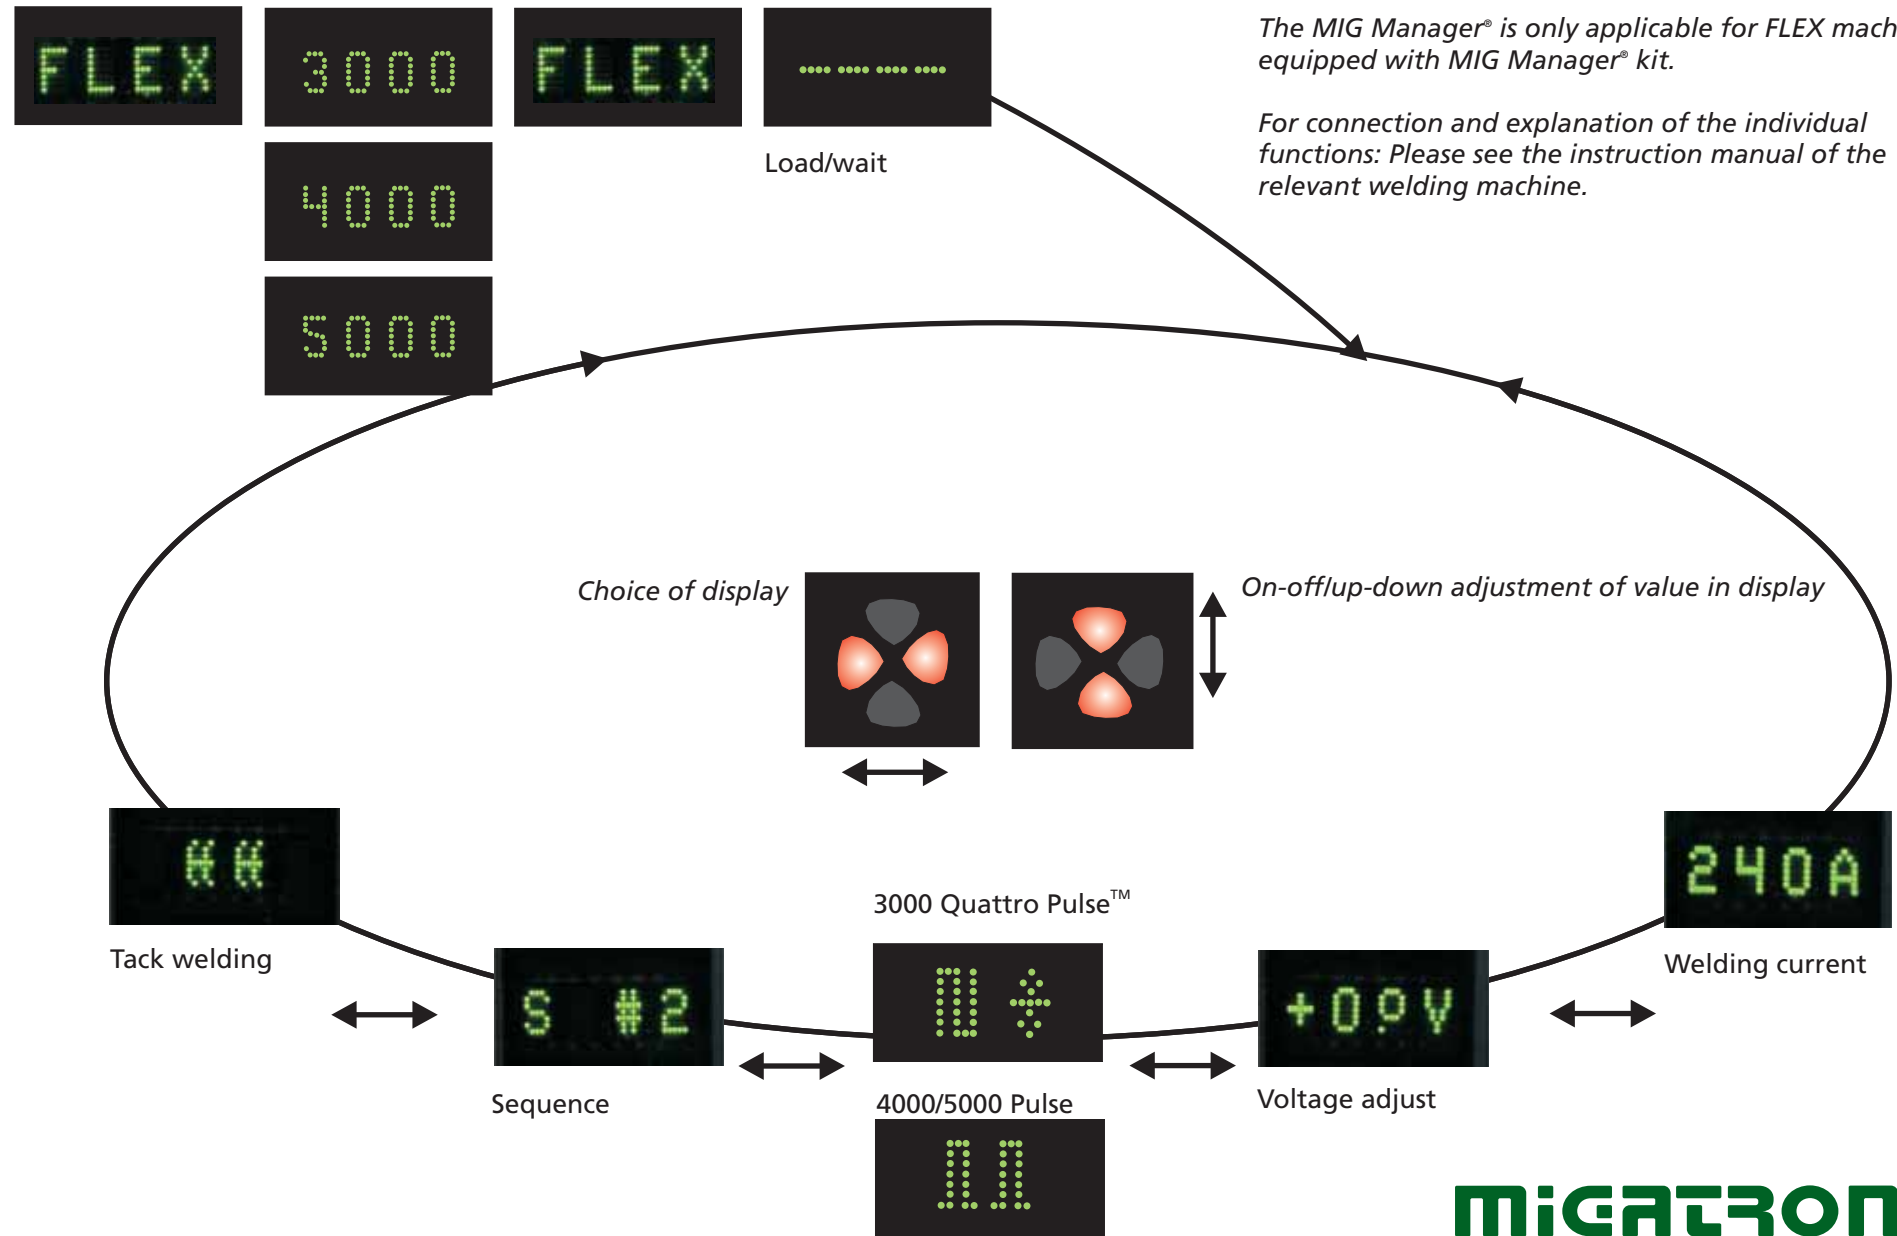




# MIG Manager<sup>®</sup> Quickguide

MIG Manager<sup>®</sup> ist nur für FLEX Schweißmaschinen einsetzbar, die mit MIG Manager<sup>®</sup> kit ausgerüstet sind.  
Anschluss und Erklärung der einzelnen Funktionen sind Der Betriebsanleitung zu entnehmen

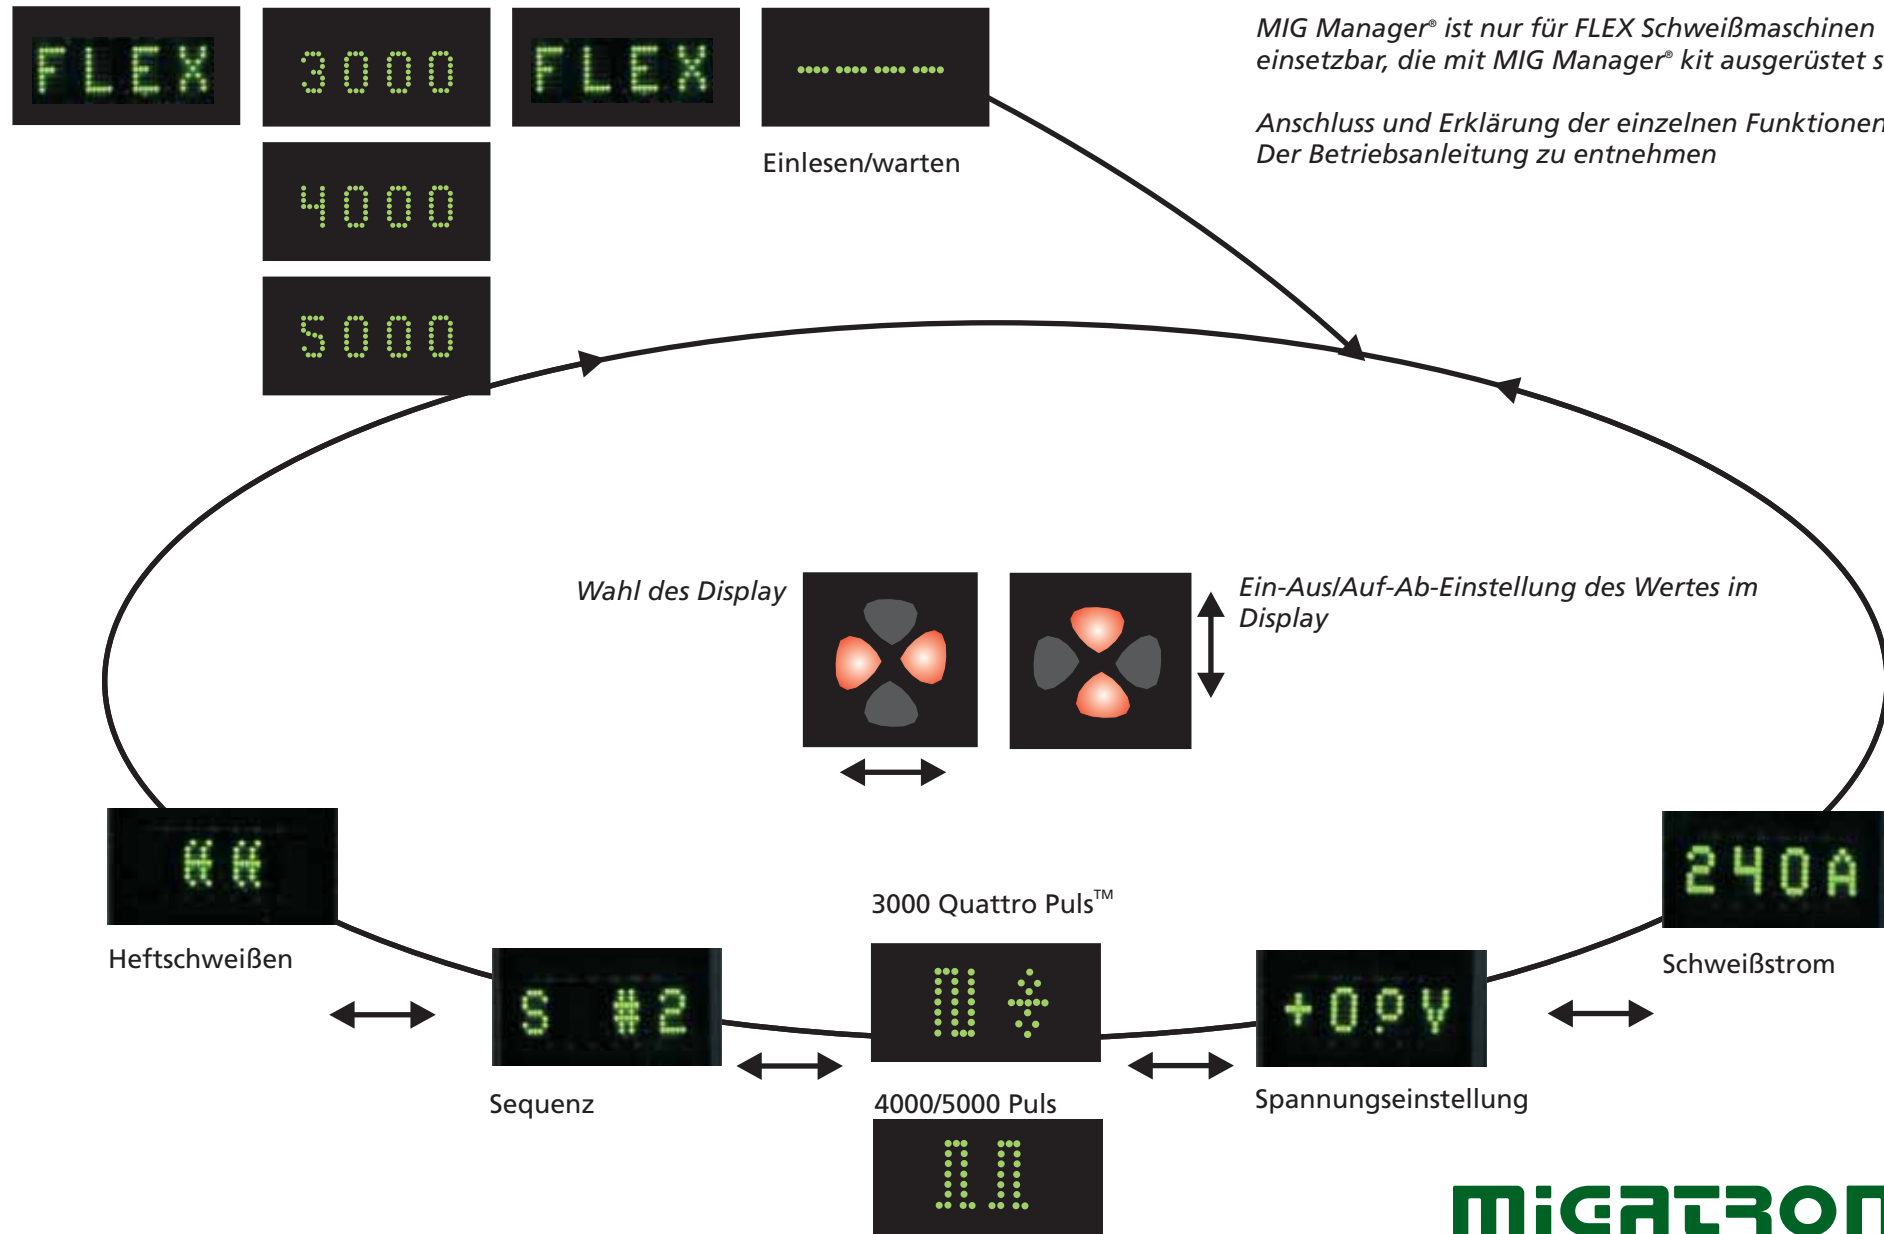



# MIG Manager® Pikaopas FLEX

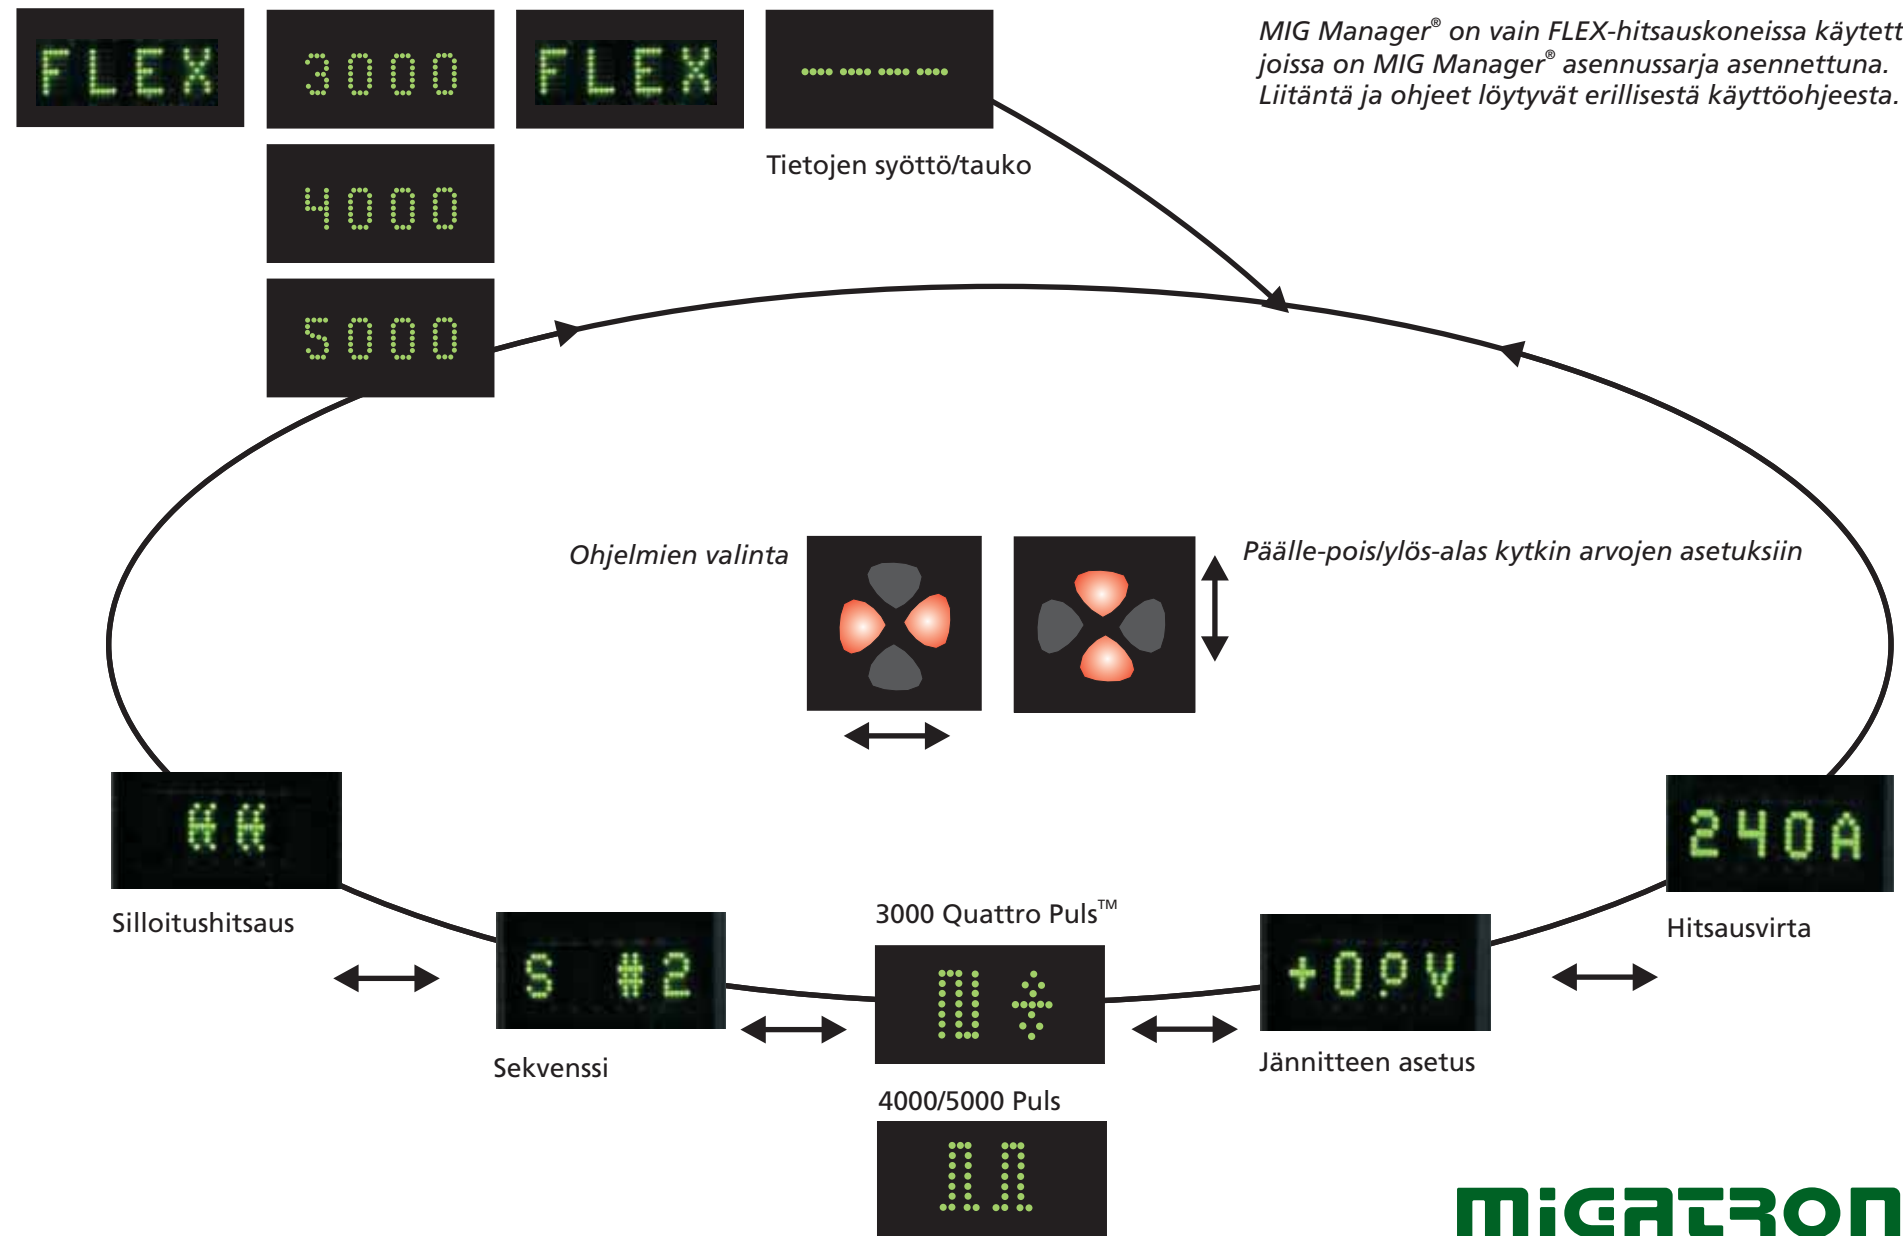

MIG Manager® on vain FLEX-hitsauskoneissa käytettävissä, joissa on MIG Manager® asennussarja asennettuna. Liitäntä ja ohjeet löytyvät erillisestä käyttöohjeesta.

