

SIGMA SELECT låsekort

Vælg "Låseniveau" i menuen "Maskinopsætning" for at vælge et af de to låseniveauer.

På niveau 1 låses følgende funktioner:



- Menu (undtagen gastest)
- DUO Plus™
- Pulsvejsning

På niveau 2 låses følgende funktioner:

- Menu (undtagen gastest)
- Procesvalg
- DUO Plus
- Hæftesvejsning
- Dialog
- Analog fjernbetjening
- Indstillet strøm

Uanset hvilket niveau der er valgt, vil det altid være muligt at betjene maskinen fra robotinterface.

Når låsekortet indsættes i betjeningspanelet, vises låsesymbolet og indikerer, at betjeningspanelet er låst. Betjeningspanelet låses op ved at genindsætte låsekortet. Herefter slukkes låsesymbolet.

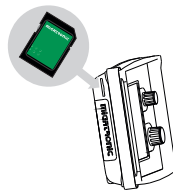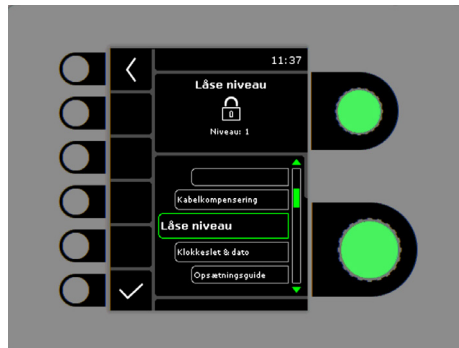

SIGMA SELECT MigaJOB lås




Når et job er valgt, er det muligt at indstille en MigaJOB lås, hvor et tilladeligt AV justeringsvindue defineres.

Når jobbet er gemt, og låsen aktiveres med låsekort, kan indstillelig strøm og spænding løbende justeres inden for de fastsatte grænseværdier.

Vælg "MigaJOB lås" i opsætningsmenuen, når det ønskede job er valgt. Indstil herefter AV grænseværdier.

MigaJOB låsen bliver aktiveret, når låsekortet indsættes og deaktiveret ved at genindsætte låsekortet.

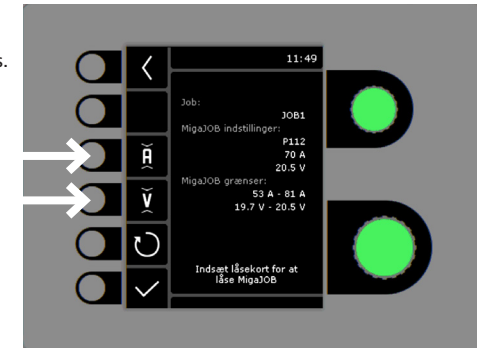

50123735 E2

LIC *Licens-afhængig*

MIGATRONIC
WELDING VALUE

DK

SIGMA²/OMEGA³ YARD låsekort

Når Migatronik låsekortet indsættes i SD-kortlæseren i ulåst betjeningspanel, vises der i venstre og i højre display et af tre mulige låseniveauer: **1**, **2** eller **ALL**. Skift imellem låseniveauerne ved at dreje på højre drejeknap.


På niveau 1 låses følgende funktioner:

SIGMA²

- Sekundære parametre
- Programvalg
- Ændring af max. antal sekvenser
- Fejl log
- Brænderkontrol
- Vandkølingskonfiguration
- Puls
- DUO Plus™

OMEGA³ YARD

- Sekundære parametre
- Programvalg
- Ændring af max. antal sekvenser
- Puls
- DUO Plus™
- Brugermenu (undtagen gastest)

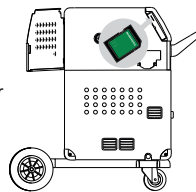

På niveau 2 låses de samme funktioner som på niveau 1, og desuden er følgende låst:

- Strøm / trådhastighed / pladetykkelse
- Hæftesvejsning

På niveau ALL låses de samme funktioner som på niveau 2, og desuden er følgende låst:

- Trim spænding / spænding / drossel

Uanset hvilket niveau der er valgt, vil det altid være muligt at betjene maskinen fra robotinterface (hvis maskinen tillader anvendelse med robotinterface), ligesom det vil være muligt at bruge funktionerne:

- Ranger
- Gastest
- 2-takt/4-takt

Når låsekortet tages ud af betjeningspanelet, vises låsesymbolet **🔒** og indikerer, at betjeningspanelet er låst. Betjeningspanelet låses op ved at genindsætte låsekortet. Herefter slukkes låsesymbolet **🔓**

SIGMA GALAXY/FLEX² låsekort

Tryk på den markerede knap i Maskinindst. menuen for at vælge et af de tre låseniveauer.

På niveau 1 låses følgende funktioner:

- Menu
- DUO Plus™
- Pulssvejsning

På niveau 2 låses de samme funktioner som på niveau 1, og desuden er følgende låst:

- Strøm / trådhastighed / pladetykkelse
- Hæftesvejsning
- MIG Manager
- Dialog
- Analog fjernbetjening

På niveau 3 låses de samme funktioner som på niveau 2, og desuden er følgende låst:

- Trim spænding / spænding / drossel

Uanset hvilket niveau der er valgt, vil det altid være muligt at betjene maskinen fra robotinterface, ligesom det vil være muligt at bruge funktionerne:

- Ranger
- Gastest
- Sekvensskift (både fra panel og trigger).
- 2-takt/4-takt

Når låsekortet indsættes i betjeningspanelet, vises låsesymbolet **🔒** og indikerer, at betjeningspanelet er låst. Betjeningspanelet låses op ved at genindsætte låsekortet. Herefter slukkes låsesymbolet **🔓**

