

MONTERINGSVEJLEDNING PI 350 FJERNKONTROLKIT MOUNTING DESCRIPTION PI 350 REMOTE CONTROL KIT MONTIERUNGSANLEITUNG PI 350 FERNREGLERKIT



Afbryd maskinen fra forsyningsnettet og vent 2 min. inden skærmene afmonteres. Dette må kun foretages af elkyndigt personale.

Disconnect the machine from the mains supply and wait 2 minutes before dismantling the side panels. Only trained and qualified staff members must carry through this procedure.

Ehe Öffnung der Schweißanlage die Maschine vom Versorgungsnetz abbrennen und 2 Min. warten. Dies darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.



Fjern brik

Remove punch out knob


Das ausgestanzte Teil entfernen



Monter fjernreguleringsstik

Mount the remote control plug

Den Fernreglerstecker montieren

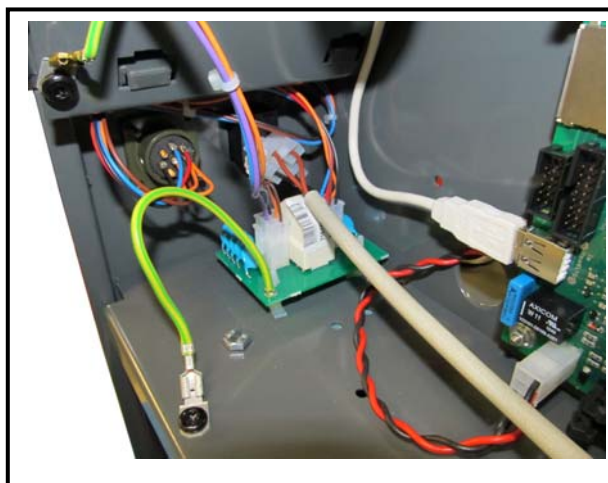

Monter printholder og print.

Monter spadestikudtag og jordledning

Monter ledning fra fjernkontrol

Monter ledning til styreprint

Mount PCB holder and PCB.

Mount faston plug and earth wire

Mount wire from remote control


Mount wire to control PCB.

Printhalter og Print montere.

Flaschstecker und Erdleitung montere.

Leitung des Fernreglers montere.

Leitung des Fernreglersprint montere

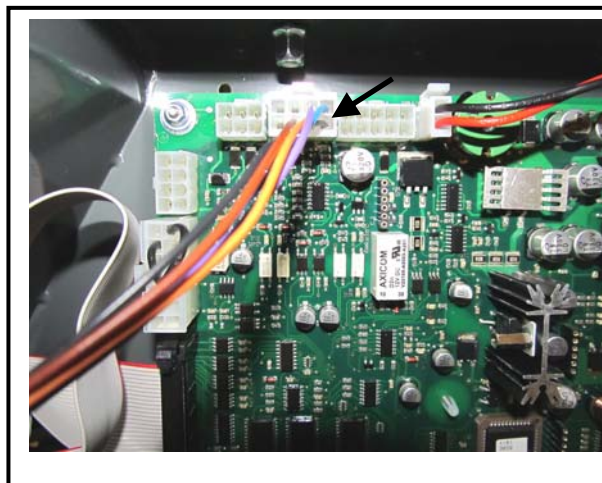

Monter ledning fra filterprint

Mount wire from filter PCB

Leitung des Filterprints montere